


クイック巾木の取付方法

- ① 下記写真の通りA、Bの2種類を用意する

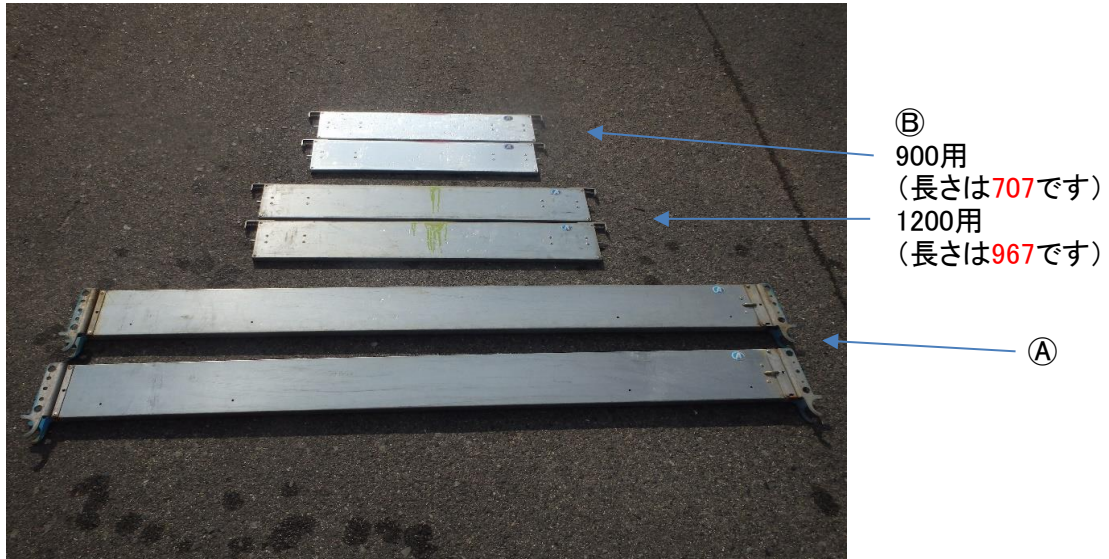

- ①は布板の長さと同じものを用意する(各サイズあり)
②は枠の中と同じ物

- ② ①の巾木の動かない方を下記のように、布板の爪を挟み込む様に取り付ける



- ③ ①の巾木の逆側の固定ピンを外して下記の様に落とし込む



固定ピン

- ④ ①の固定ピンを戻して動かないようにする
⑤ 反対側も同様に作業をして巾木を固定する

⑥ ④の中木を両側固定したら⑤の中木を用意する



⑦ ⑤の中木を下記の要領でSETする
(ロックピンを穴にSETする事)

ここにスキマが開かないようにすること



ロックピン



穴

⑧ 両側取り付けたら、下記の状態で完成

